



SOLIS MANICUER/PEDICURE SET
Typ 71
Profesionální manikúra/pedikúra



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za důvěru projevenou koupí prvotřídní švýcarské manikúrní/pedikúrní sady pro domácí ošetření.

Kvalita výrobků společnosti Solis, na kterou je kladen velký důraz, je prověřována ve všech výrobních krocích. Díky preciznosti a kvalitě zpracování jsou produkty Solis vyhledávané a žádané zákazníky po celém světě.

Se sadou Solis Nail Care se pro vás úprava nehtů stane snadnou a efektivní činností. Ergonomický držák a silný motor zajistí perfektní a rychlé ošetření. Výhodou Solis Nail Care typu 79 je jeho obousměrná rotace, což ocení hlavně leváci. Výrobek je uložen v praktickém elegantním pouzdře s otáčecí kazetou.

Přejeme vám, aby tento přístroj nejen splnil vaše očekávání, ale také dobře a dlouho sloužil.

PROFIMED, s. r. o.

Solis, AG



Důležité upozornění: Před prvním použitím vašeho Manicure/pedicure Set se, prosím, ujistěte, zda napětí uvedené na krytu výrobku, odpovídá napětí v elektrické síti. Pomocí spínačů vyberte požadovanou rychlost rotace. Výrobek zapojený do elektrické sítě nenechávejte bez dozoru.

Záruční podmínky: Záruční doba je 2 roky, během které je možné produkt reklamovat. Veškeré zásahy do přístroje musí být prováděny autorizovanými technikami, a proto bude-li do přístroje jakkoliv neodborně zasahováno, nebude možné případnou reklamaci uznat.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, následné vady způsobené nesprávným použitím a zacházením, nesplněním požadavků na jeho správnou údržbu, škody při přepravě atp.

Servis: Servis výrobku je zajištěn i po skončení záruční lhůty, přepravní a servisní náklady hradí spotřebitel.

Bezpečnostní instrukce:

Přístroj

- nepoužívejte ve sprše, ve vaně ani nad umyvadlem s vodou,
- neponořujte do vody,
- nenechávejte zapojený bez dozoru,
- uchovávejte mimo dosah dětí.

Likvidace nepotřebného výrobku:




V souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/96/EC ze dne 27. ledna 2003 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) s výrobkem na konci jeho života nesmí být nakládáno jako s běžným domácím odpadem. Prosím, dopravte tento výrobek na příslušné sběrné místo, kde bude provedena jeho recyklace. Z důvodu ochrany životního prostředí, prosím, nevyhazujte nepotřebné elektrické a elektronické zařízení do domovního odpadu.




SOLIS MANICUER/PEDICURE SET Typ 71 Profesionální manikúra/pedikúra

Návod k použití:


značky Solis obsahuje vše potřebné pro efektivní provedení manikúry a pedikúry a je vyhledávaným pomocníkem mnoha profesionálů po celém světě. Úprava nehtů se pro Vás stane rychlou a efektivní činností. Výhodou oproti "domácím" typům je jeho přenosnost – přístroj je možné zcela vyjmout ze základny (kufříku) a postavit jej na manikérský stolek. Přístroj je vhodný i pro úpravu gelových nehtů. Zvolit si můžete ze dvou rychlostí otáček (3 600 a 4 200 otáček/min). Výrobek je síťově napájen. Sada obsahuje následující výměnné nástavce, které jsou uloženy v atraktivním kufříku.

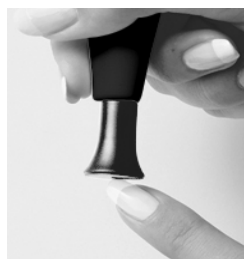


Sapphire Nail Shaper - safírový kotouč umožní upravit nehty do požadovaného tvaru 10x rychleji než obyčejný pilník

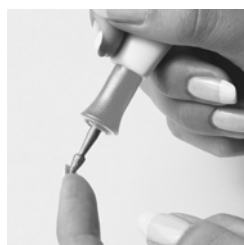

Sapphire Cone Emery - kónický safírový brousek umožní odstranit tvrdší kůžičku i obrousit zarostlé okraje nehtů. Tento nástavec odstraní pouze ztvrdlou, odumřelou kůži, po měkké sklouzne, aniž by ji narušil. Vyhněte se povrchu nehtu!

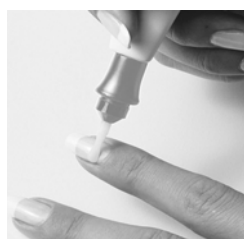

Cuticle Pusher - nástavec umožňuje zatlačení kůžičky přesahující nehtové lůžko. Přístroj vedte jemným tlakem podél nehtové kůžičky, pohyby nástavce tam a zpět ji účinně zatlačí. V této fázi se doporučuje současně použít jakýkoliv roztok nebo gel na odstranění nehtové kůžičky (cuticle remover), který je běžně k dostání.

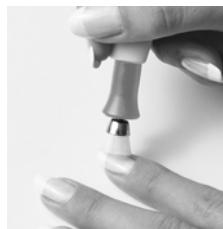

Cuticle Brush - nylonový kartáček pomáhá odstranit uvolněnou kůžičku. Používá se též k očištění a vyleštění celého nehtu.




Round Sapphire Emery - kulatý safírový brousek je ideální pro odstranění kuřích ok. Jemně zatlačte hrot proti ošetřovanému místu.



Sapphire Pedicure Emery - oválný safírový brousek umožňuje odstranit tvrdou kůži na patách a kuří oka

Doporučení: Nástroje po každém použití očistěte jemným kartáčkem a uložte do kufříku.

Náhradní nástavce je možné zakoupit i samostatně buď na webových stránkách www.profimed.cz nebo eventuálně prostřednictvím vašeho obchodního zástupce.

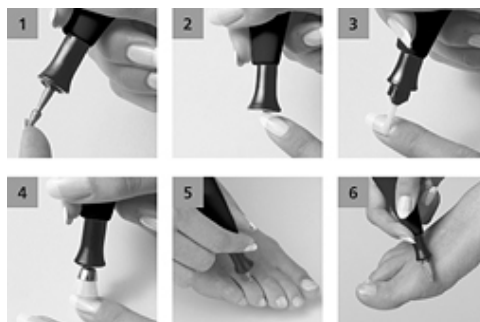

4

www.solis.ch